


Használati útmutató - Airtrack felfújható tornaszőnyeg

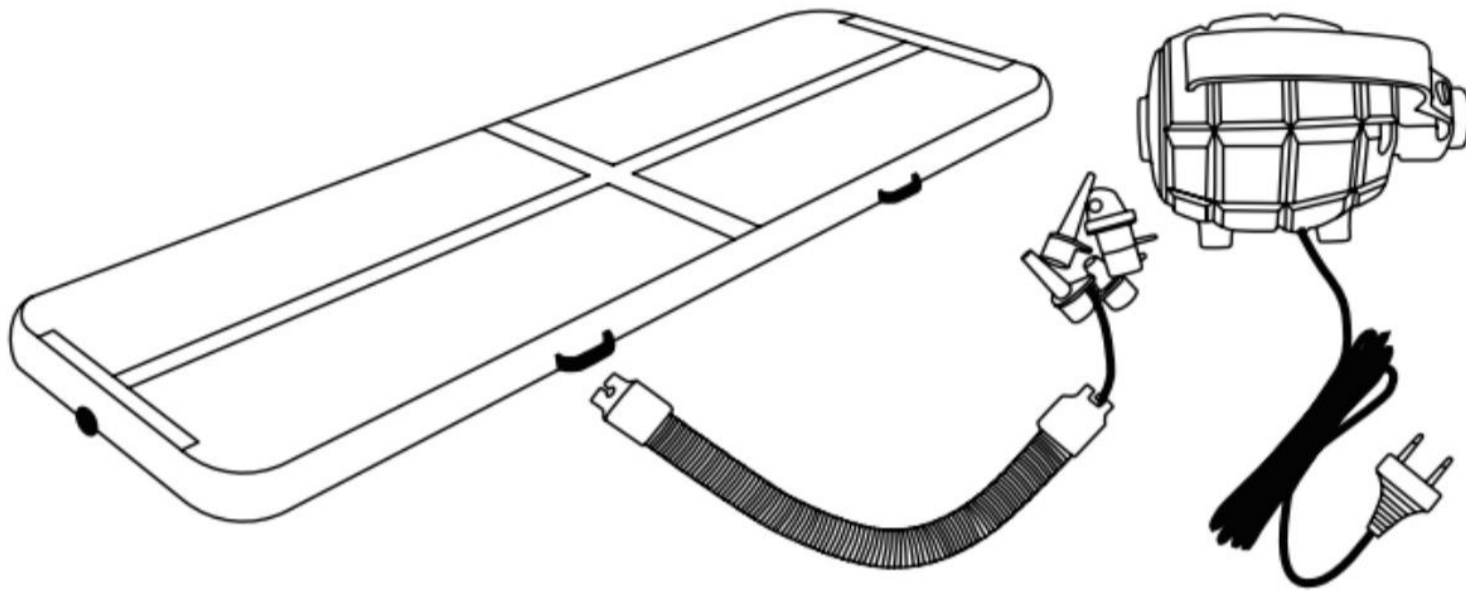

Tisztelt vásárlónk! Köszönjük, hogy ezt a terméket vásárolta üzletünkben. A termék összeszerelése és használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, hogy elkerülje a termék nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodását. Kérjük, fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha a terméket harmadik félnek adja tovább, akkor ezt a kézikönyvet is át kell adnia.

Általános biztonsági óvintézkedések

- A készülék használata előtt tisztában kell lennie saját korlátaival és erősségeivel. • Ezt a készüléket kizárólag megfelelően képzett és minősített személyzet használhatja.
személyek és felügyelet mellett.
- A szőnyeg elhelyezésének területének tisztának, száraznak, síknak, szennyeződésektől, akadályoktól és éles tárgyaktól mentesnek kell lennie. • Minden használat előtt ellenőrizze a stabilitását. • Soha ne használja a szőnyeget megfelelő felügyelet nélkül. • Cipő nélkül lépjen a szőnyegre, mert a felület megsérülhet. • Soha ne helyezze a szőnyeget akadályok, például fák vagy elektromos vezetékek közelébe/alatt. Ne helyezze a szőnyeget lejtőre. • Kerülje az éles tárgyakat a szőnyeg közelében. • Ne ugorjon 20 cm-nél közelebb a szelephez. • Győződjön meg arról, hogy a termék kellően fel van fújva a sérülések elkerülése érdekében. • Biztosítsa a szőnyeg körüli területet az esetleges esések ellen megfelelő szőnyeggel - például egy visszapattanó szőnyeggel.

- A szőnyeg mozgatásakor ne csúsztassa a földön. Emelje fel a fogantyúnál fogva, és Ez megakadályozza a károsodását.
- Ne fújja fel a szőnyeget nedves helyeken, elektromos áram közelében. • Ne használja a szőnyeget esőben. A felület csúszós lehet. • Ne tegye ki a szőnyeget túlzott hőhatásnak, és ne hagyja rajta hosszú ideig. a nap.
- Ha a szőnyeget kint hagyja, javasoljuk, hogy meleg időben állítsa a levegő értékét minimálisra, hogy csökkentse a túlnyomás kockázatát. A nyomás a varratok szétrepedését okozhatja. • Felhívjuk figyelmét, hogy meleg időben a szőnyeg nyomás alatt megkeményedik, és hűlés közben veszít a nyomásából.
- Kültéri használat esetén helyezzen egy szőnyeget a szőnyeg alá a sérülések elkerülése érdekében.
- Ne tárolja és ne szállítsa a szőnyeget nedvesen. • Tisztítsa meg a szőnyeget vízzel és enyhe szappannal. Ne használjon ipari tisztítószereket.
 - Soha ne használjon sérült szőnyeget. • Ha felügyelet nélkül hagyja a szőnyeget, ügyeljen arra, hogy kevesebb levegő legyen benne, nehogy a hőmérséklet miatt túlnyomás alakuljon ki benne.
- Felhívjuk figyelmét, hogy ezek a szőnyegek nem ugrálószőnyegként szolgálnak. • Kerülje a szőnyeg túlfújását. A szőnyeget mindig felügyelet mellett fújja fel. Soha Ne lépje túl a megengedett nyomást, mert ez sérülést okozhat.
- A szőnyeg leeresztése ugyanannyi időt vesz igénybe, mint a felfújása.
- Ha a légpumpa kábele sérült, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. cserélje ki. • Soha ne hagyja felügyelet nélkül a légpumpát működés közben. • Ne használja/tárolja a légpumpát nedves környezetben. • Ne engedje, hogy homok vagy kavics kerüljön a légpumpába. • Működés közben ne irányítsa a légpumpát a szemébe, és ne nézzen a levegőbemeneti nyílásba.

Felfújás/leeresztés. Szemsérülést okozhat.
- Soha ne próbálja meg a kezét vagy az ujjait a felfújónyílásba helyezni. • A tápegységnek 220V-240V, 110V-120V feszültségűnek kell lennie. • A légpumpa nem folyamatos használatra készült. 30 percnél hosszabb ideig tartó működés esetén A percek alatti használat a pumpa túlmelegedését és károsodását okozhatja. • Tartsa a légpumpát gyermekek elől elzárva. • Ne takarja el a felfújó/leeresztő nyílást, és biztosítson állandó légáramlást. • A gyors felfújáshoz és a motor üzemidejének lerövidítéséhez mindig megfelelő légpumpát használjon. adaptert a felfújható tárgy méretének megfelelően.

Üzembe helyezés

- Csatlakoztassa a csatlakozódugót a 220V-240V, 110V-120V aljzathoz. • Csatlakoztassa az adaptert a felfújónyíláshoz, majd tartsa a pumpát a felfújható tárgy szelepéhez közel, és kapcsolja be a felfújáshoz, vagy kapcsolja ki a leállításhoz. A kapcsolón lévő "-" szimbólum "be", az "O" szimbólum "ki" állást jelent. • A felfújható tárgy szelepét tilos eltömíteni, különben túlmelegedhet és megsérülhet. szivattyú.
- Soha ne használja a leeresztő szelepet tárgy felfújásakor. • Nagy tárgyak, például felfújható csónak vagy a méreténél nagyobb légmattac esetén King size esetén a pumpának közvetlenül a felfújható termék szelepébe kell illeszkednie a gyors felfújáshoz. Kisebb tárgyak esetén használja a megfelelő adaptert. • A mattac feltekerve kerül szállításra, először hajtja ki a felfújáshoz. • Keresse meg a szelepet, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e. • Csatlakoztassa a pumpát a szelephez. • Kapcsolja be a pumpát a mattac felfújásához, ez körülbelül 6 percet vesz igénybe. • A mattac most felfújódott. • Kapcsolja ki a pumpát. • Zárja el a szelepet.

Fújás

- Nyissa ki a szelepet. • A csavaros szeleppel ellátott szőnyeg gyors leeresztéséhez először csavarja ki a biztonsági csavart.
- Csatlakoztassa az adaptert a légpumpához, és kapcsolja be a leeresztéshez. • A termék szelepe nem lehet eltömődve, különben túlmelegedhet és károsíthatja a pumpát.

További információk

- A legjobb edzés érdekében fontos a megfelelő nyomás a szőnyegen. • Kemény szőnyeg: versenyszinthez alkalmas. • Közepes keménység: alacsonyabb nyomással jobb pattanásérzetet érsz el, ami segít az ugrások gyakorlásában.
- Puha szőnyeg: játékhoz és szórakozáshoz, illetve kezdő szintű tornához még alacsonyabb légnyomás ajánlott.

A szőnyegre nehezedő optimális nyomás személyenként változó. Független a testsúlyodtól, az edzettségi szintedtől és a tevékenység típusától. Az optimális nyomás megtalálásának legjobb módja, ha ráállsz a szőnyegre, és megnézed, milyen érzés. Ügyelj arra, hogy ne nyomd teljesen a szőnyeget a földre érkezéskor.

Ha nem biztos benne, hogy elegendő a légnyomás a szőnyegben, pumpáljon bele egy kicsit több levegőt.

Hibaelhárítás

Levegővesztés

A szőnyeget időről időre fel kell fújni. Különösen kültéri használat esetén szükséges a termék gyakrabban történő felfújása. Ez nem a termék szivárgása miatt van, hanem azért, mert a meleg levegő több helyet foglal el, mint a hideg levegő. Ezért a szőnyegben lévő nyomás a nap folyamán és a hőmérséklet változásával változik.

Ha a szőnyeg szokatlanul gyorsan veszít a nyomásából, ellenőrizze, hogy a szelepek szorosan le vannak-e zárva.

Ha a szelepek zárva vannak, és a levegő továbbra is szivárog, ellenőrizze a szőnyeget hibák - repedések, lyukak - szempontjából. Ha a szőnyeg elszakad, kövesse az alábbi utasításokat.

Repedés

- Tisztítsa meg a repedés körüli területet.
- Vágjon le egy darabot a mellékelt javítóanyagból – körülbelül 3 cm-rel nagyobbat, mint a szőnyeg repedése.
- Készítsen egy sablont egy lyukkal, amely akkora, mint a papírszalagból vett folt.
Ne festse be ragasztóval a környező területet.
- Helyezze a papírszalagot a repedésre.
- Nyissa ki a ragasztót, és ecsettel vigye fel a repedés és a környező terület köré – pontosan úgy, ahogy vágj ki foltokat.
- Helyezze a tapaszt a festett felületre.
- Hagyja 24 órán át száradni.
- Távolítsa el a ragasztószalagot.
- A szőnyeg ismét használatra kész.

Környezetvédelem



A készüléket, tartozékait és csomagolását környezetbarát módon ártalmatlanítsa, és ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki. Az EU-n belül ez a szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ez a termék újrahasznosítható anyagokat tartalmaz, és a környezet és az emberi egészség védelme érdekében újrahasznosító

telephelyen kell leadni, amelyek egyébként a ellenőrizetlen

hulladékkezelés miatt károsodhatnak. Kérjük, a terméket a megfelelő módon ártalmatlan

gyűjtőrendszerek, például gyűjtőudvar. A nyilvános gyűjtőpontokkal kapcsolatos

információkért kérjük, forduljon a helyi önkormányzathoz. Hivatkozás a WEEE regisztrációs

számunkra: A német Stiftung Elektro-Altgeräte Registernél (EAR Alapítvány) (Nordostpark 72,

90411 Nürnberg) elektromos és/vagy elektronikus berendezések

gyártójaként és forgalmazójaként vagyunk regisztrálva a következő regisztrációs számon (WEEE

Reg. No. DE): DE 23337695.