

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ASZTALI MINI CSOCSÓ, LÁBAKKAL

70 × 37 × 25 cm | M11773



Összeszerelés és használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Őrizze meg későbbi használatra. Ha a terméket másnak ajándékozza vagy kölcsönadja, az útmutatót is adja át. A termék nem kereskedelmi használatra készült.

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Helyezze a dobozt sík felületre, és óvatosan nyissa ki, nehogy megsérüljön a tartalma.
- Vegye ki az alkatrészeket, és ellenőrizze, hogy minden megvan-e. Az apró elemeket célszerű tálkába tenni.
- Vizsgálja meg az összes alkatrészt, nincs-e rajtuk sérülés vagy gyártási hiba.

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ha valamelyik alkatrész hiányzik vagy sérült, azonnal forduljon az eladóhoz. A terméket ilyenkor ne szerelje össze és ne használja.
- Ha hibás alkatrészekből szereli össze a terméket, és emiatt további károsodás keletkezik, arra a kárra a garancia nem érvényesíthető.
- A terméket kizárólag rendeltetésszerűen használja.
- A termék nem gyermekjáték. Összeszerelés közben felügyelet nélkül tartózkodó gyermekek ne legyenek a közelben.
- Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül használják a terméket.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a termék teljesen és helyesen van összeszerelve. Az összeszerelést felnőtt végezze, vagy felnőtt felügyelete mellett történjen.

FIGYELMEZTETÉS

3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas!

Apró alkatrészeket tartalmaz, amelyeket a gyermek lenyelhet. Fulladásveszély!


ALKATRÉSZJEGYZÉK

Číslo		Ks
A1		x 2
A2		x 6
A3		x 6
B1		x16
B2		x 6
B3		x 4
C1		x 1
E1		x 2
E2		x 2
E3		x 1
E4		x 2
E5		x 2
E6		x 2
E7		x12
E8		x 2
E9		x4
T1		x 1
T2		x 2
T3		x 1
T4		x 2

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ


1. LÉPÉS

NÁVOD K MONTÁŽI

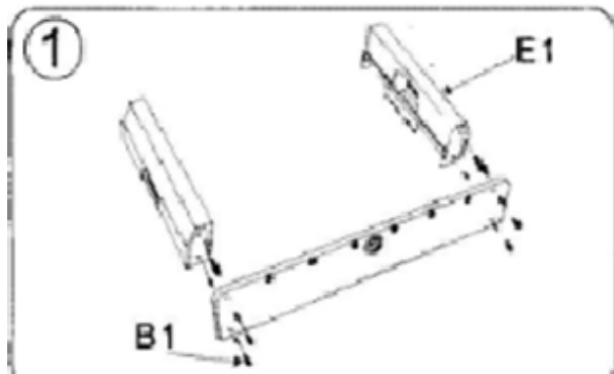

Rögzítse a két E1 végelemet az E2 oldallaphoz a B1 csavarokkal.


2. LÉPÉS

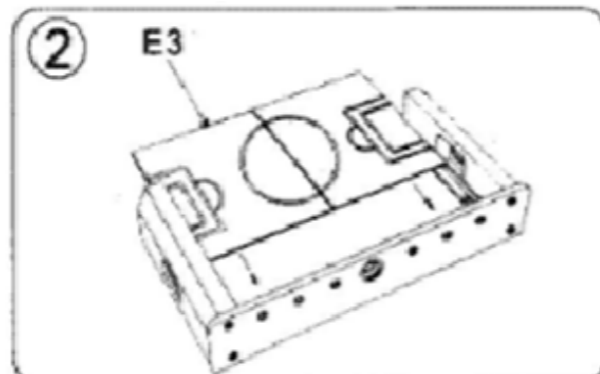

Csúsztassa az E3 játékelületet a két E1 végelem hornyába.

3. LÉPÉS


na dočnici E2 strouby B1

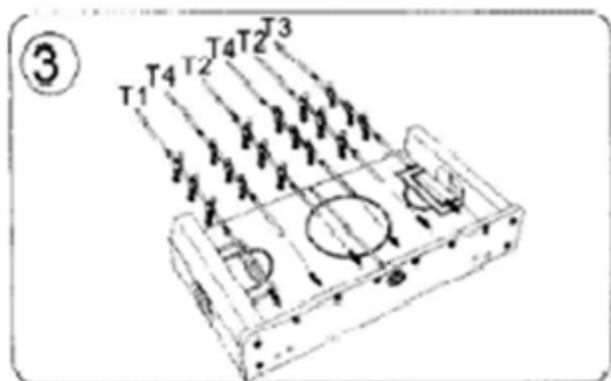

Helyezze be a T1-T4 játékosrudakat az oldalsó furatokba. Ügyeljen a rudak sorrendjére: a fogantyú furatával rendelkező végek a furat nélküli rudak mellett legyenek.

4. LÉPÉS


obou prednich dnu E1

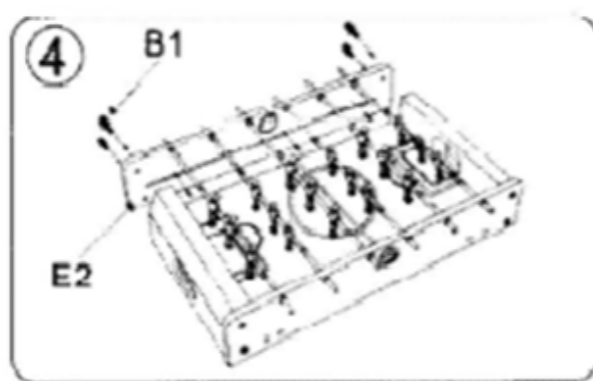

Illessze a második E2 oldallapot a rudak végeire, majd rögzítse a végelemekhez B1 csavarokkal.


ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ - FOLYTATÁS

5. LÉPÉS

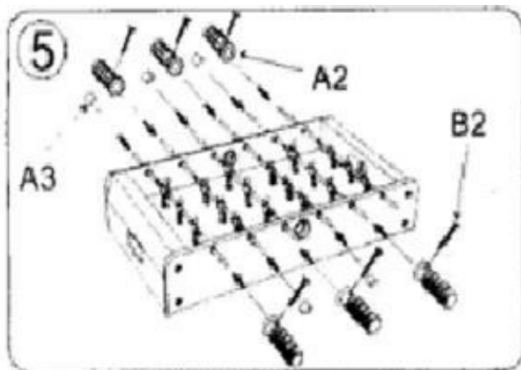


Rögzítse az A2 fogantyúkat a rudak furatos végeire B2 csavarokkal (az ábra szerint). A másik végekre helyezze fel az A3 záróelemeket.

6. LÉPÉS

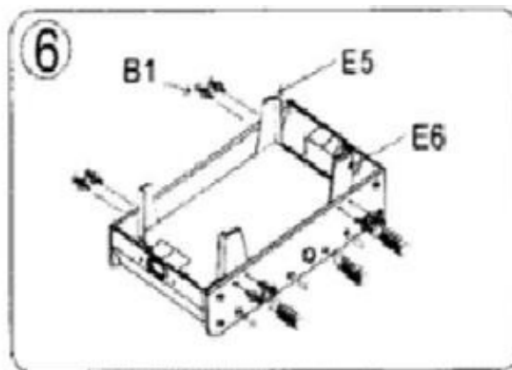

Rögzítse a négy lábat (E5 és E6) a megjelölt helyekre B1 csavarokkal, az ábra szerint.


7. LÉPÉS

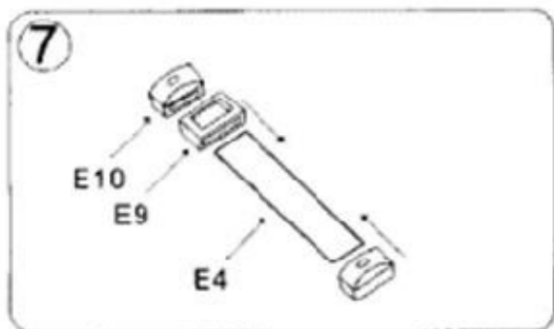

Sestavte manuální počítadla branek na pozice vyznačené na obrázku šrouby B3

Állítsa össze a két kézi gólszámlálót az ábrán látható módon.

8. LÉPÉS

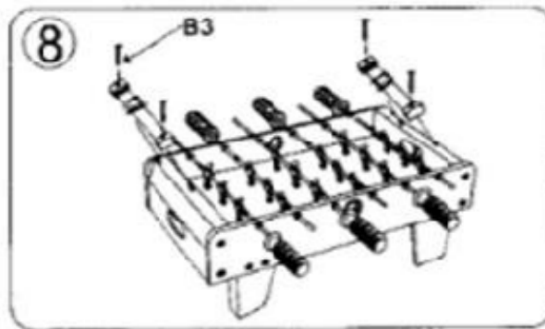

Připevněte obě počítadla branek na pozice vyznačené na obrázku šrouby B3

Rögzítse a két gólszámlálót a kijelölt helyekre B3 csavarokkal.