MULTIFUNKCIÓS JÁTÉKASZTAL – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÍ HRACÍ STŮL



Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Használat előtt olvassa el figyelmesen és értse meg az útmutatóban szereplő utasításokat. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra is. Ha a terméket más felhasználónak adja át, mellékelje ezt az útmutatót is. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a figyelmetlenségből vagy a termék nem megfelelő használatából eredő sérülésekért, károkért vagy meghibásodásokért. A használati útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő károk esetén a garanciális igény megszűnik.

Általános biztonsági figyelmeztetések

• Óvatosan bontsa ki a kartondobozt, és vegye ki az összes alkatrészt.

• Ellenőrizze, hogy a csomag minden alkatrészt tartalmaz-e, és azok sértetlenek-e. Hibás alkatrészekből történő összeszerelés az egész termék károsodását okozhatja, amelyre a garancia nem terjed ki.

• Az apró alkatrészeket, például csavarokat, tegye egy tálkába, hogy ne vesszenek el.


• Összeszerelés közben tartsa távol a gyermekeket, mert megsérülhetnek vagy lenyelhetik az apró alkatrészeket.

• Kövesse az alábbi összeszerelési útmutatót.

• Az asztal összeszereléséhez két felnőtt szükséges.

Alkatrészjegyzék

Seznam dílů:

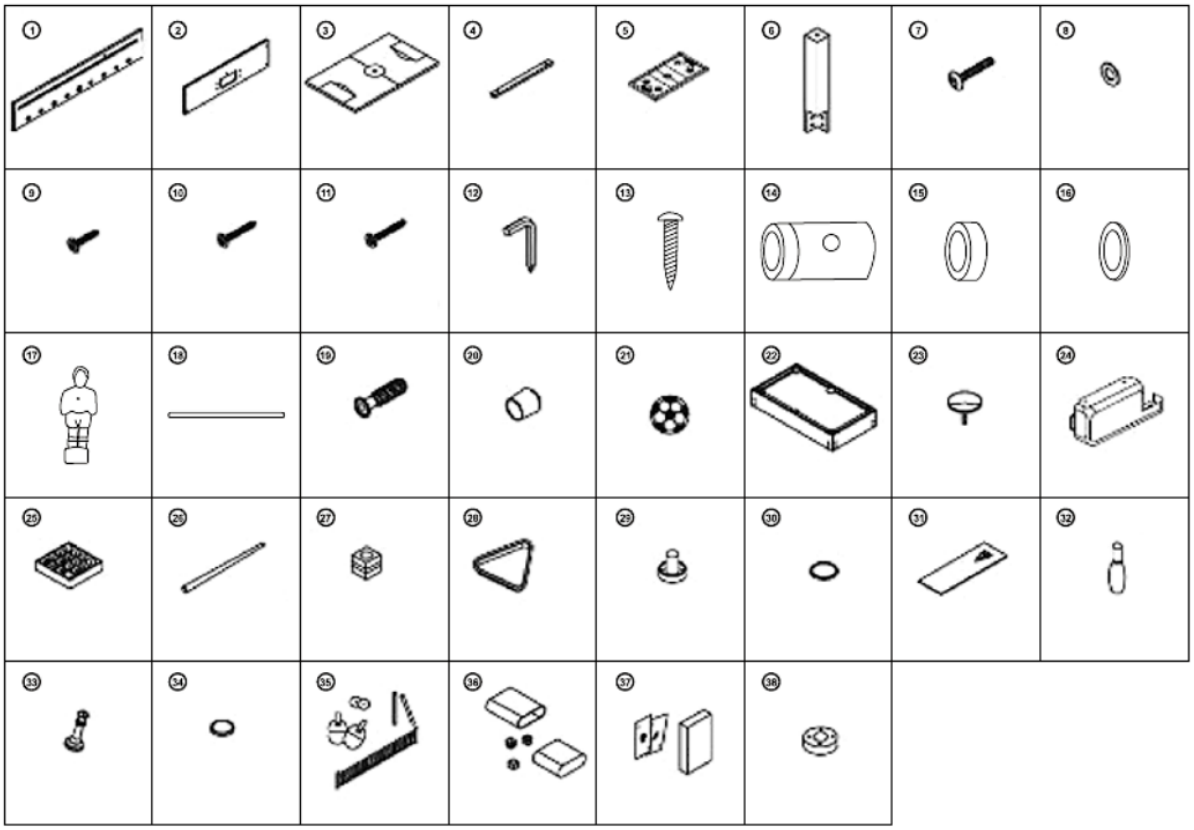

Összeszerelési útmutató

1. Nyissa ki a csomagolást tiszta, sík, egyenetlenségektől mentes helyen, ahol a termék nem sérülhet meg. Az összeszereléshez két felnőtt szükséges.

2. Javasoljuk, hogy a kartondobozt használja az összeszerelés alátétjeként. Távolítsa el vagy hajtsa le a doboz sarkait, majd vegye le a felső részét úgy, hogy a csomag tartalma a doboz alsó részén maradjon. Egyenként vegye ki az alkatrészeket, és ellenőrizze azokat az alkatrészjegyzék alapján.

3. Válassza ki az asztali foci játékosainak egyik színét (17. alkatrész) a hazai csapathoz, a másik színt pedig a vendégcsapathoz. Húzza a játékosokat a rudakra (18. alkatrész), és rögzítse őket a csavarokkal (13. alkatrész). Nyomja össze a gumigyűrűket (15. alkatrész), és húzza őket a rudakra a játékosok mellé. A rudakat fémgyűrűkkel (16. alkatrész) rögzítse. A kapus rúdjára először a távtartókat (14. alkatrész), majd a végére a gumigyűrűt (15. alkatrész) kell felhelyezni.

4. Helyezze az első oldallapot a furnérozott élével felfelé. Rendezze el a játékosokat az 1. ábra szerint. Ügyeljen a rudak megfelelő sorrendjére (kapus: 1, védők: 2, támadók: 3 + 5), valamint a csapatok színeinek helyes elrendezésére.

5. Helyezze fel a második oldallapot, és illessze bele a játékrudak másik végét.

6. Fogja az egyik homloklapot (2. alkatrész), helyezze a két oldallap közé, és rögzítse két csavarral (10. alkatrész). Figyelem: a csavarokat ekkor még ne húzza meg teljesen.

7. Csúsztassa az alsó lapot, azaz a játékmezőt (3. alkatrész) az oldallapok közötti hornyokba a 2. ábra szerint. Ha nem csúszik be könnyen, ellenőrizze, hogy a csavarok nincsenek-e túl szorosra húzva, és hogy a lap megfelelően illeszkedik-e a hornyokba.

8. Ismételje meg a 6. lépést a második homloklappal.

9. Helyezze a két rögzítőlécet (4. alkatrész) a lapra a 3. ábra szerint, majd rögzítse a 11. alkatrészként jelölt csavarokkal.

10. Helyezze a fogantyúkat (19. alkatrész) és a végzáró kupakokat (20. alkatrész) a játékrudak végeire a 4. ábra szerint.

11. Szerelje fel a kaput (24. alkatrész) a kapus számára kialakított részre, és rögzítse öt csavarral (9. alkatrész).

12. Rögzítse a négy lábat (6. alkatrész) az asztal testéhez négy csavarral (7. alkatrész) és négy alátéttel (8. alkatrész) az 5. ábra szerint.


13. Szerelje fel a padló egyenetlenségeit kiegyenlítő állítóelemeket (23. alkatrész) a lábak végére.

14. Két felnőtt óvatosan fordítsa a lábaira az asztalt, helyezze a kívánt helyére, majd ellenőrizze és húzza meg az összes csavart.


Összeszerelési ábrák


Az ábrák számozása és az alkatrészszámok megegyeznek az eredeti útmutatóval.

stůl stát a poté ještě jednou zkontrolujte všechny šrouby a dotáhněte je.

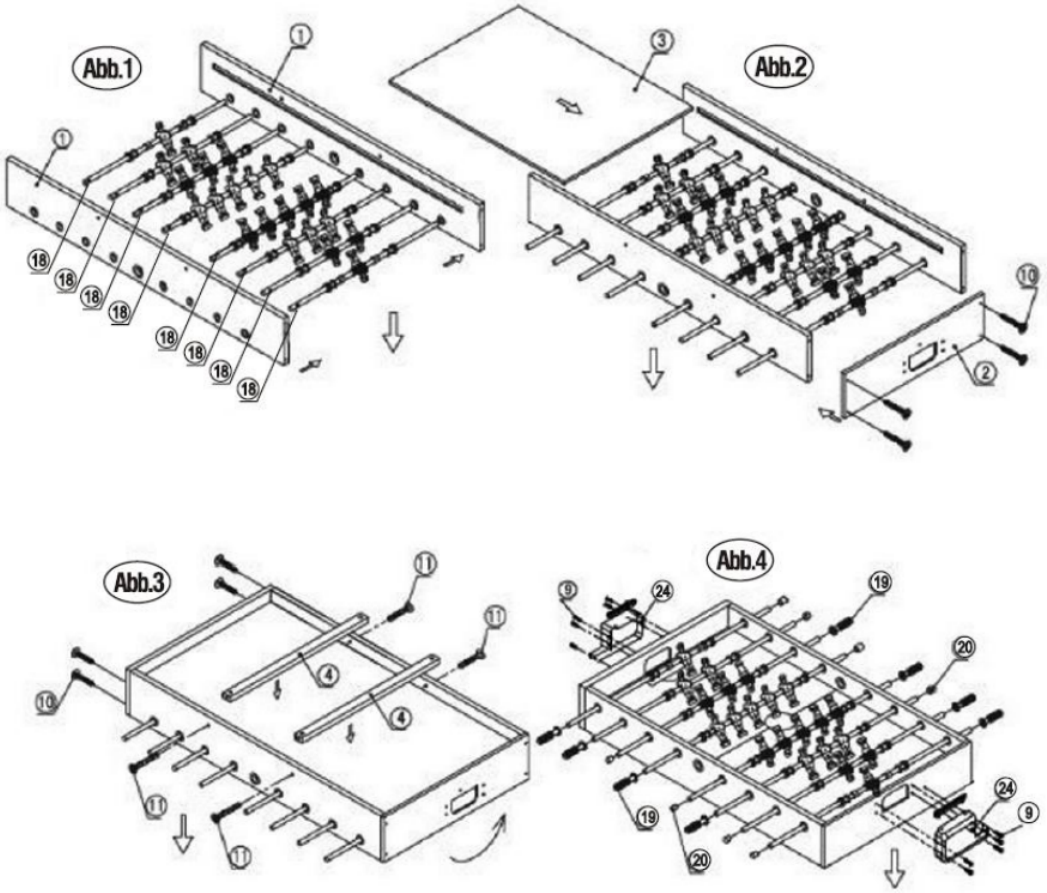

Összeszerelési ábrák (folytatás)

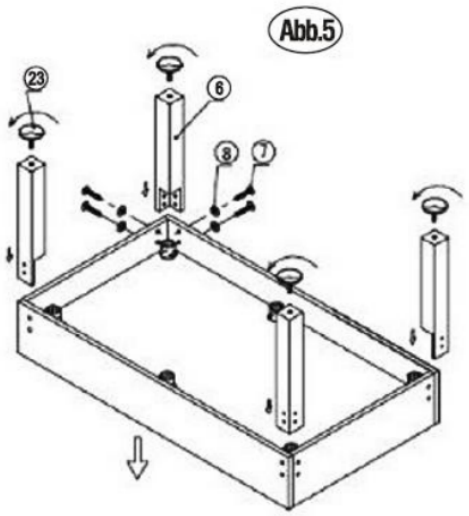

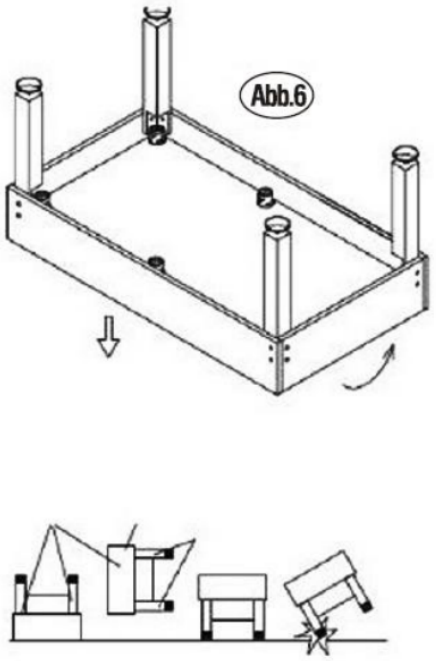

Összeszerelési ábrák (folytatás)

